



zeedark

Security Systems & CCTV



- Security
- Comfort
- Relaxation

➤ Manual Installation "Zeedark Z200" ◀


Manual Installation “Zeedark Z200”

- ۵ زون
- زون بی سیم
- ۲۰ ثانیه ضبط صدا
- زون ۲۴ ساعته NC&NO
- شماره گذاری ریموت ها
- ۲۰ حافظه شماره تلفن جهت تماس از خط ثابت (LINE)
- ۳ خروجی قابل کنترل از طریق تماس صوتی

راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه

وارد کردن شماره تلفن	ENTER شماره تلفن ENTER شماره حافظه ۰ تا ۹ MEM
مشاهده شماره های داخل حافظه	CHECK شماره حافظه MEM
تست شماره گیری	MESSAGE شماره حافظه MEM
پاک کردن حافظه	ENTER ENTER شماره حافظه MEM
ضبط صدا	ENTER ضبط پیام ENTER MESSAGE
پخش صدا	CHECK MESSAGE
ALL/MOM	وضعیت به حالت ALL + ENTER 1 نکه داشتن کلید # وضعیت به حالت MOM + ENTER 2 به مدت ۲ ثانیه
مدت زمان آزریر	7 کاهش و 9 افزایش نکه داشتن 1 به مدت ۲ ثانیه
تعداد زنگ انتظار	7 کاهش و 9 افزایش نکه داشتن 2 به مدت ۲ ثانیه
تنظیم نوع تک آزریر	7 و 9 تغییر حالت نکه داشتن 3 به مدت ۲ ثانیه
تغییر رمز دستگاه	نکه داشتن 4 به مدت ۲ ثانیه
ست کردن ریموت	فشاردن دکمه ۱۱ ریموت + فشردن و نکه داشتن SET REMOT
ست کردن چشم	فعال کردن چشم بیسیم + فشردن و نکه داشتن SET PIR
پاک کردن حافظه ریموت	وصل برق + فشردن دکمه SET REMOT + قطع برق و باتری
پاک کردن حافظه چشم بی سیم	وصل برق + فشردن دکمه SET PIR + قطع برق و باتری
زون ۲۴ ساعته	زدن دکمه ۱۰ + فشردن و نکه داشتن دکمه SET REMOT
زون دینگ دانگ	فشاردن همزمان دکمه ۱۱ و ۱۰ (یکبار فعال و یکبار غیرفعال می شود)

سیم بندی دستگاه را مطابق نقشه انجام دهید

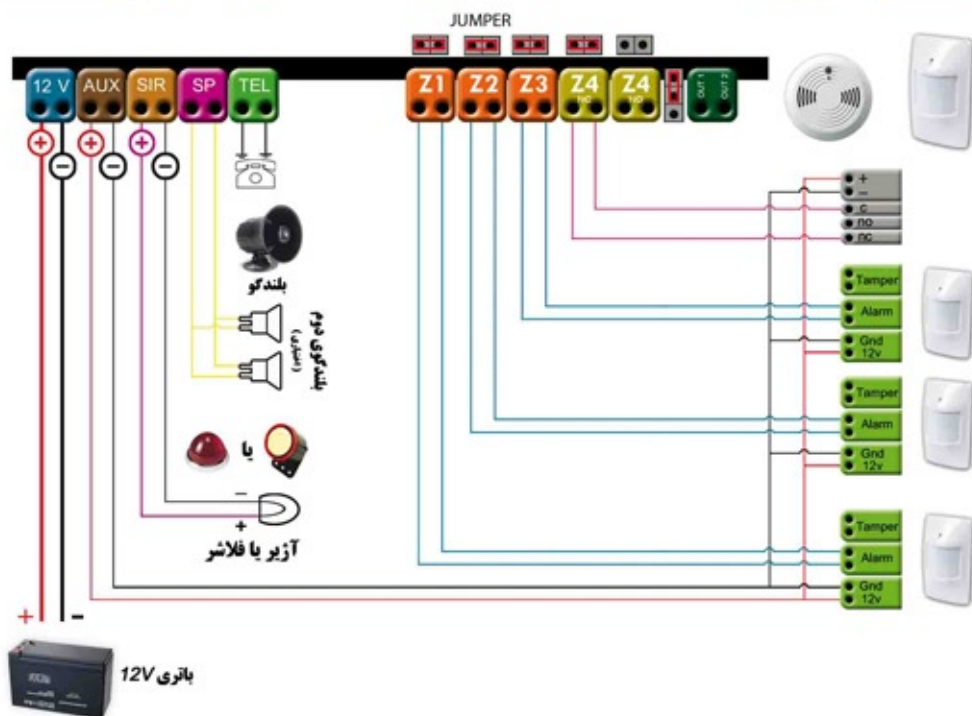

جهت استفاده از هر زون جامپر بالای ترمینال آن را بردارید.



KEYBOARD

MEM	دادن شماره تلفن ، چک کردن شماره تلفن
MESSAGE	ضبط و پخش صدا
1	تنظیم مدت زمان آذیر
2	تنظیم زنگ انتظار
3	تک آذیر
4	تغییر رمز دستگاه
*	ESC دستگاه ، فشردن و نگه داشتن کلید ◀ مشاهده سریال
#	تغییر وضعیت ALL/MOM



توجه: در ابتدا یکبار می بایست سیستم را ریست کنید بدین صورت که برق سیستم را قطع کرده، MEM دکمه را نگه داشته، برق سیستم را وصل کنید با شنیدن صدای بوق ممتد دکمه را رها کنید به این صورت سیستم ریست می شود.

مشاهده شماره های داخل حافظه

CHECK + شماره حافظه + MEM

با زدن مجدد کلید CHECK در این مرحله ، شماره های بعدی را مشاهده خواهید کرد.

نوع تحریک (ALL/MOM)

با فشردن دکمه # بر روی صفحه کلید و نگه داشتن بمدت ۲ ثانیه وارد منوی ALL/MOM می شوید .
که در ابتدا وضعیت قبلی دستگاه را مشاهده می کنید .

1 + ENTER : ALL جهت تغییر وضعیت به حالت

2 + ENTER : MOM جهت تغییر وضعیت به حالت

در صورتی که وضعیت روی ALL باشد با تحریک شدن دستگاه اگر مدت زمان آژیر تمام شود، باز هم با تمامی شماره ها تماس برقرار میکند ولی در صورتی که در حالت MOM تعریف شود فقط تا زمانی که دستگاه در حال آژیر زدن باشد اقدام به شماره گیری می کند و پس از قطع شدن آژیر با شماره بعدی تماس نخواهد گرفت.

کد دهی ریموت ها



- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید .

- دکمه SET REMOT را فشار دهید .

- کلید ریموت را نگه دارید .

- دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را همراه با شماره ریموت روی LCD نشان می دهد.

حذف ریموت ها



برق و باتری را قطع کنید .

- کلید SET REMOT را نگه دارید و برق را وصل کنید.

- دستگاه با بوق ممتد حذف ریموت را اعلام می کند و روی LCD نمایش می دهد.

کد دهی چشم و سنسور



- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید .

- کلید SET PIR را نگه دارید و سنسور بی سیم را تحریک کنید .

- دستگاه ست شدن سنسور همراه با شماره سنسور را نمایش می دهد.

حذف چشم و سنسور



- برق و باتری دستگاه را قطع کنید .

- کلید SET PIR را نگه داشته و برق را وصل نمایید .

تنظیم مدت زمان آژیر

با فشار دکمه 1 و نگه داشتن بمدت ۲ ثانیه به بخش تنظیم مدت زمان آژیر وارد می شوید .

با استفاده از کلید 7 مدت زمان آژیر را کاهش و با استفاده از کلید 9 آن را افزایش دهید .

سپس با فشردن کلید ENTER تغییرات را ذخیره کنید .

تنظیم تعداد زنگ انتظار

با فشار کلید 2 و نگه داشتن بمدت ۲ ثانیه وارد منوی تعداد زنگ انتظار می شویم . در این بخش با دکمه های 7 و 9 تعداد آن را کم و یا زیاد می کنیم.
سپس با فشردن کلید ENTER تغییرات را ذخیره کنید .

تنظیم نوع آژیر بیرونی

با فشردن و نگه داشتن دکمه 3 وارد این منو شده و در این منو با دکمه 7 و 9 تعداد آن را کم و یا زیاد می کنیم. می توان نوع آژیر بیرونی هنگام فعال شدن دزدگیر را عوض کرد.
سپس با فشردن کلید ENTER تغییرات را ذخیره کنید .

تغییر رمز دستگاه

با گرفتن دکمه 4 و نگه داشتن بمدت ۲ ثانیه وارد منوی تغییر رمز می شویم که در این بخش ۲ بار رمز جدید درخواست می کند.
هر بار بعد از زدن رمز دکمه ENTER را فشار دهید ، در صورتی که هر ۲ بار رمز جدید یکی باشد ، تایید کرده و ذخیره می شود .

نمایش نام زون



زمانی که دزدگیر غیر فعال است و یا بعد از فعال شدن دزدگیر و آژیر زدن شماره زونی که باز بوده روی LCD نشان داده می شود. مثال : Zone 2 Open
بعد از غیر فعال کردن (تا زمانی که مجدداً فعال نشده) به همین صورت نام زون و یا زون هایی که بازمانده روی LCD نشان داده می شود . بصورتی که اگر زون باز شده بود و الان بسته است بصورت Open و اگر باز بود و الان نیز باز است به صورت Error نمایش می دهد .
مثال : Zone 2 Open Error Z1

زون دینگ دانگ



- زون یک (Z1) دستگاه می تواند دارای دینگ دانگ باشد . در این صورت با تحریک این زون دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند .
- جهت فعال کردن این حالت کلید و را همزمان فشار دهید .
دستگاه با یک تک بوق فعال شدن را روی LCD نمایش می دهد .
- جهت غیر فعال کردن این حالت کلید و را همزمان فشار دهید .
دستگاه با سه تک بوق غیر فعال شدن را روی LCD نمایش می دهد .

حالت نیمه فعال (Part Set)




در این حالت زون های 1 و ۲ فعال و زون های ۳ و ۴ از مدار خارج می شوند .
برای نیمه فعال کردن دستگاه کلید را نگه دارید .

هر زون به وسیله یک جامپر اتصال کوتاه شده است ، برای استفاده از هر زون جامپر مربوطه را بردارید. چشم های هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید . در حالت غیرفعال با تحریک هر زون چراغ زون مربوطه روشن و با رفع تحریک چراغ خاموش می شود . ولی در حالت فعال (ARM) در صورت تحریک هر زون چراغ آن روشن می شود و با غیرفعال کردن روشن می ماند . در این حالت شماره زون روی LCD نمایش داده می شود . برای پاک کردن حافظه کافی است دستگاه را یکبار فعال و غیرفعال کنید.

زون ۲۴ ساعته

Z

در دستگاه دو زون ۲۴ ساعته طراحی شده است که با تغییر حالت جامپر به یکی از حالتها قابل استفاده می باشد . (مخصوص زون ۴)
زون ۲۴ ساعته دستگاه در یکی از دو حالت NC یا NO می تواند کار کند . (با تغییر جامپر مخصوص) برای استفاده از زون ۲۴ ساعته باید دکمه SET REMOT را نگه داشته و دکمه  را بزنید . با یک صدای تک بوق زون ۴ به حالت ۲۴ ساعته در می آید . برای غیر فعال کردن به همان شکل فعال کردن عمل کنید .

تنظیم نوع تک آژیر

دستگاه می تواند به روشهای زیر تک آژیر بزند :

- ۱) M – SP (بلندگوی داخلی)
- ۲) M – SP و SIR (بلندگوی داخلی و آژیر پیژو)
- ۳) M – SP – SIR – SP (بلندگوی داخلی ، آژیر پیژو و بلندگوی بیرونی) در تنظیم اولیه دستگاه ، حالت اول در نظر گرفته شده است .

جهت تغییر حالت کلید 3 را به مدت ۳ ثانیه گرفته وارد منو می شوید . با کلید های 7 و 9 تغییر وضعیت را اعمال کرده و جهت ذخیره کردن تغییرات کلید ENTER را فشار دهید.

ترمینال باتری

با دقت در رعایت جهت ، سیم های باتری را وصل کنید . سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی وصل شود . این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهز است .

AUX (v 13)

تغذیه کلیه چشم ها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنید . سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX وصل کنید . این مسیر مجهز به یک فیوز ۲ آمپر است .

خروجی برای آژیر

اگر از آژیر استفاده می کنید ، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید .

خروجی برای بلندگوها

بلندگوها را به طور موازی به هم وصل کنید (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات) سپس آنها را به ترمینال SP وصل کنید .


خروجی در بازکن (OUT)

خروجی ۱۰۰ میلی آمپر

جهت اتصال به رله در باز کن (OUT-3)



توجه: اگر کلید  را به مدت ۲ ثانیه تکه دارید این ترمینال برای یک لحظه خروجی منفی می دهد. این فرمان برای راه اندازی رله در باز کن مناسب است.

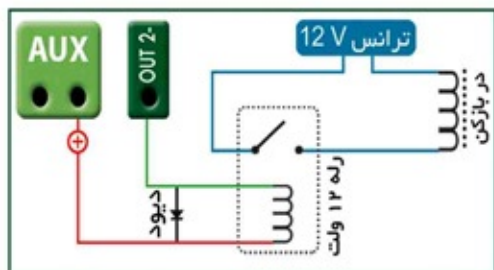

خروجی ها

بعد از تماس و دادن رمز ورود، در صورت صحیح بودن رمز و شنیدن صدای تک بوق تایید خروجی ها دارای عملکرد زیر هستند
با هر مرتبه فشردن کلیدها (هرکلید) وضعیت از اول به دوم و با فشردن مجدد همان کلید از دوم به اول تغییر می یابد.

کلید \ خروجی	1	2	3	5	6	مرتب
OUT 1	وصل					اول
	قطع					دوم
OUT 2		وصل				اول
		قطع				دوم
OUT 3			وصل			اول
			قطع			دوم
A				دزدگیر فعال	دزدگیر نیمه فعال	اول
				دزدگیر غیر فعال	دزدگیر غیر فعال	دوم



تاریخ نصب :

نام و نام خانوادگی نصاب :

نام و نام خانوادگی خریدار :

محل نصب :

مهر و امضاء

نام گذاری زون ها

Z1

Z2

Z3

Z4

Z4