



zeedark
Security Systems & CCTV



- **Security**
- **Comfort**
- **Relaxation**

➤ Manual Installation “Zeedark Z400” <

Manual Installation “Zeedark Z400”

- ۵ زون
- زون بی سیم
- زون ۲۴ ساعته NC&NO
- نامگذاری هر زون بصورت مجزا فارسی و انگلیسی
- گزارش گیری ورود و خروج محramانه
- شماره گذاری ریموت ها
- ۲ خروجی قابل کنترل با پیام کوتاه و تماس صوتی
- ۳۰ حافظه شماره تلفن (SMS,GSM,LINE)
- تماس از طریق سیم کارت
- تماس از طریق خط ثابت
- ۲۰ ثانیه ضبط صدا
- امکان فعل و غیر فعل کردن دزدگیر از طریق پیام کوتاه

راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه

وارد کردن شماره تلفن برای SMS	MEM شماره تلفن ENTER شماره حافظه ۰ تا ۹ ENTER
وارد کردن شماره تلفن برای سیم کارت (GSM)	MEM شماره تلفن ENTER شماره حافظه ۰ تا ۱۹ ENTER
وارد کردن شماره تلفن برای خط تلفن (LINE)	MEM شماره حافظه ۰ تا ۲۹ ENTER شماره تلفن ENTER
مشاهده شماره های داخل حافظه	MEM شماره حافظه CHECK
تست شماره گیری یا ارسال SMS	MEM شماره حافظه MESSAGE
پاک کردن حافظه	MEM شماره حافظه ENTER ENTER
ضبط صدا	MESSAGE ENTER ضبط پیام ENTER
پخش صدا	MESSAGE ENTER
SECURITY	وضعیت به حالت HIGH ENTER نگه داشتن کلید 1 + ENTER NIGHT به مدت ۳ ثانیه 2 + ENTER MID وضعیت به حالت
	وضعیت به حالت ALL ENTER نگه داشتن کلید # 1 + ENTER ALL به مدت ۳ ثانیه 2 + ENTER MOM وضعیت به حالت
MOM/MOM	همراه اول: # ۱۱۰ * ۱۴۰ * نگه داشتن کلید CHECK به مدت ۳ ثانیه ایرانسل: # ۱۴۱ * ۱ #
	همراه اول: # رمز شارژ # ۱۴۰ * نگه داشتن کلید CHECK به مدت ۳ ثانیه ایرانسل: # رمز شارژ # ۱۴۱ *

مدت زمان آگزیر	نگه داشتن ۱ به مدت ۳ ثانیه	۷ کاهش و ۸ افزایش
سست کردن ریموت	SET REMOT	فشردن دکمه ریموت + فشردن و نگه داشتن
سست کردن چشم	SET PIR	فعال کردن چشم بیسیم + فشردن و نگه داشتن
پاک کردن حافظه ریموت	قطع برق و باتری	وصل برق + فشردن دکمه + قطع برق و باتری
پاک کردن حافظه چشم بی سیم	قطع برق و باتری	وصل برق + فشردن دکمه + قطع برق و باتری
زون ۲۴ ساعته	SET REMOT	زدن دکمه + فشردن و نگه داشتن دکمه
زون دینگ دانگ	(یکبار فعال و یکبار غیرفعال می شود)	فشردن همزمان دکمه و (یکبار فعال و یکبار غیرفعال می شود)

KEYBOARD

MEM	دادن شماره تلفن ، چک کردن شماره تلفن
CHECK	شارژ و مشاهده میزان شارژ
MESSAGE	ضبط و پخش صدا
ENTER	SECURITY
0	میزان آتنن دهی
#	تغییر وضعیت ALL/MOM
*	ESC دستگاه ، فشردن و نگه داشتن کلید مشاهده سریال
1	تنظیم مدت زمان آگزیر
3	تنظیم نوع تک آگزیر



توجه: در ابتدا یکبار می باشد سیستم را ریست کنید بدین صورت که برق سیستم را قطع کرده، دکمه **MEM** نگه داشته، برق سیستم را وصل کنید با شنیدن صدای بوق ممتد دکمه را رها کنید به این صورت سیستم ریست می شود.

راهنمای سریع استفاده از ریموت

(RAM)	دستگاه فعال	۱ ثانیه	
(DISARM)	دستگاه غیرفعال	۱ ثانیه	
(Part Set)	دستگاه نیمه فعال	۱ ثانیه	
	درب بازکن	۲ ثانیه	
	دینگ دانگ	+	

ضبط و پخش صدا

ضبط : **ENTER** + ضبط صدا + **MESSAGE**

پخش : **CHECK** + **MESSAGE**

ضبط صدای مربوط به بخش کنترل دستگاه

4

در منوی ضبط صدا یک بخش دیگر مربوط به کنترل دستگاه از طریق تماس وجود دارد که به این صورت

MESSAGE + 0

برنامه ریزی می شود :

بعد از فشردن کلید ۰ اقدام به ضبط صدای مربوطه می کند. به این صورت که با نهایش هر متن روی صفحه نهایش و با مشاهده START ، شما بالافصله صدای مربوط به آن را بیان کنید تا ضبط شود .

(فقط ۱/۵ ثانیه وقت دارید) مثلاً اولین متن به این صورت است :

RELAY 1 IS ON

حال در صورتی که این رله برای مثال به لامپ وصل است می توانید بگویید لامپ روشن شد. به همین صورت :

RELAY 1 IS ON (۱) رله ۱ فعال شد

RELAY 1 IS OFF (۲) رله ۱ غیر فعال شد

RELAY 2 IS ON (۳) رله ۲ فعال شد

RELAY 2 IS OFF (۴) رله ۲ غیر فعال شد

SYSTEM IS ARM (۵) دزدگیر فعال شد

SYSTEM IS DISARM (۶) دزدگیر غیر فعال شد

INSERT PASS (۷) لطفاً رمز را وارد کنید

جهت پخش صدای ضبط شده این بخش از دستور زیر استفاده می کنیم :

MESSAGE + 9

در هنگام قطع و وصل برق شهر دستگاه پیام مربوطه را به حافظه های شماره ۰ ، ۱ و ۲ ارسال می کند (برق قطع شد ، برق وصل شد) در صورت عدم نیاز به اعلام قطع و وصل برق از حافظه های ۲ به بعد دستگاه استفاده کنید و حافظه های ۰ ، ۱ و ۲ را خالی بگذارید .

کنترل سیستم از طریق تماس

بعد از تماس با دستگاه و شنیدن صدای " لطفاً رمز را وارد کنید" (صدای ضبط شده خودتان درمنوی ضبط صدا) رمز ۴ رقمی را با فاصله از یکدیگر وارد نمایید. با زدن هر کد، دستگاه با صدای تک بوق

دریافت کد را تایید می کند. در صورت ورود رمز اشتباه بالافصله دستگاه ارتباط را قطع می کند.

در صورتی که رمز درست باشد با صدای تک بوق وارد منوی کنترل سیستم می شوید، که به صورت زیر می باشد:

کلید ۱ رله اول را وصل می کند و صدای مربوط به آن پخش می شود.

با فشردن مجدد آن رله ۱ قطع شده و صدای مربوط به آن پخش می شود.

به همین صورت رله ۲ که توسط کلید ۲ کنترل می شود.

کلید ۵ جهت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر می باشد که با فشردن این کلید دزدگیر فعال و با فشردن مجدد دزدگیر غیر فعال می شود .

با فشردن کلید ۶ دزدگیر به صورت نیمه فعال در می آید و با فشردن مجدد این کلید دزدگیر غیر فعال می شود . در تمام مراحل در صورتی که کد کلید مورد نظر توسط سیستم گرفته شده باشد یک صدای تک بوق برگشت داده می شود و بعد از آن صدای مربوطه پخش می شود و در صورتی که کلیدها به غیر از ۱ و ۲ و ۵ و ۶ باشد ۲ بار صدای تک بوق را خواهد شنید و روی نهایشگر کلمه ERROR CODE را مشاهده خواهد کرد.

مشاهده شارژ سیم کارت از طریق کی پد دستگاه

در منوی اصلی با نگه داشتن کلید **CHECK** به مدت ۳ ثانیه وارد منوی مخصوص شده و مانند گوشی موبایل شارژ سیم کارت خود را مشاهده کنید.

ایرانسل : # ۱۴۱۰ * و همراه اول : # ۱۱۰۰ *

شارژ سیم کارت از طریق کی پد دستگاه

در منوی اصلی با نگه داشتن کلید **CHECK** به مدت ۳ ثانیه وارد منوی مخصوص شده و مانند گوشی موبایل شارژ سیم کارت خود را مشاهده کنید.

ایرانسل : # رمز شارژ۱۱۴۱۰ * و همراه اول : # رمز شارژ۱۱۰۰ *

تنظیمات متن SMS تدبیر

متن می تواند به صورت فارسی و یا انگلیسی و به طول حداقل ۴۰ کاراکتر به سیستم ارسال شود.

- جهت ذخیره متن SMS مربوط به آلام دزدگیر، SMS زیر را به سیستم ارسال کنید :

*MA0000TRG1

نام گذاری زون ها

جهت ذخیره متن SMS مربوط به زون ها، SMS های زیر را به سیستم ارسال کنید :

*Z10000 زون اول

*Z20000ZONE2 *Z40000ZONE4

*Z30000ZONE3 *Z50000 زون بی سیم

برای مثال : راهرو *Z10000

با نام گذاری زون ها پس از آلام دزدگیر زمانی که سیستم به شما متن SMS ذخیره شده را ارسال می نماید در انتها متن نام و شماره زون فعل شده را نیز خواهید داشت.

دققت شود که متن SMS آلام و زون ها باید به یک زبان باشد (هر دو فارسی یا هر دو انگلیسی)

دادن شماره تلفن به حافظه دستگاه

شماره تلفنها که تمایل دارید به آنها پیام کوتاه ارسال شود در حافظه ۹ تا ۰ وارد کنید.

ENTER + شماره حافظه ۹ تا ۰ + MEM

شماره تلفنها که تمایل دارید از طریق سیم کارت (GSM) با آنها تماس گرفته شود در حافظه ۹ تا ۰ وارد کنید.

ENTER + شماره حافظه ۹ تا ۰ + MEM

شماره تلفنها که تمایل دارید از طریق خط تلفن ثابت (LINE) با آنها تماس گرفته شود در حافظه ۹ تا ۰ وارد کنید.

ENTER + شماره حافظه ۹ تا ۰ + MEM

- مشاهده شماره های داخل حافظه : ENTER + شماره حافظه

با زدن مجدد کلید CHECK در این مرحله شماره های بعدی را مشاهده خواهید کرد

- تست شماره گیری و ارسال پیام کوتاه : MASSAGE + شماره حافظه

دزدگیر بعد از شروع آذیر کشیدن، ابتدا به شماره های حافظه ۹ تا ۰ متن پیام کوتاه ذخیره شده را ارسال می کند سپس با شماره های حافظه ۹ تا ۰ از طریق سیم کارت تماس گرفته و صدای ضبط شده را پخش می کند و بعد از آن با شماره های حافظه ۹ تا ۰ از طریق خط ثابت تماس گرفته و صدای ضبط شده را پخش می کند.

ترمینال باتری

با دقیقت در رعایت جهت ، سیم های باتری را وصل کنید . سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی وصل شود . این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهز است .

(13 v) AUX

تغذیه کلیه چشم ها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنید . سپس با رعایت جهت صحیح به ترمینال AUX وصل کنید . این مسیر مجهز به یک فیوز ۲ آمپر است .

خروجی برای آژیر

اگر از آژیر استفاده می کنید ، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید .


خروجی برای بلندگوها

بلندگوها را به طور موازی به هم وصل کنید (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات) سپس آنها را به ترمینال SP وصل کنید .

خروجی در باز کن (OUT)



توجه: اگر کلید 🔍 را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید این ترمینال برای یک لحظه خروجی منفی می دهد . این فرمان برای راه اندازی رله در باز کن مناسب است .

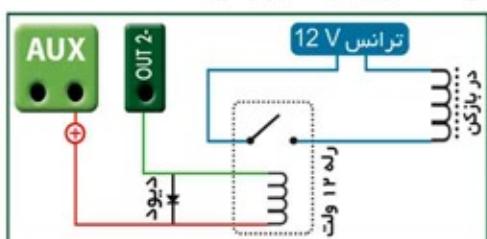

جامپر تغییر زون ۲۴ ساعته NO به ۲۴ ساعته NC

در دستگاه دو زون ۲۴ ساعته طراحی شده است که با تغییر حالت جامپر به یکی از حالتها قابل استفاده می باشد . (مخصوص زون ۴)

در صورتیکه روی NO باشد از ترمینال NO و در صورتیکه در حالت NC باشد از ترمینال NC استفاده شود .

Z1, Z2, Z3, Z4NC, Z4NO

توجه : هر زون به وسیله یک جامپر اتصال کوتاه شده است ، برای استفاده از هر زون جامپر مربوطه را بردارید .

فرمان چشم های هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید .

نکته : برای استفاده از زون ۲۴ ساعته باید دکمه SET REMOT رانگه داشته و دکمه 🔍 را بزنید .

با یک صدای تک بوق زون ۴ به حالت ۲۴ ساعته درمی آید . برای غیر فعال کردن به همان شکل فعال کردن عمل کنید .



کد دهی ریموت ها

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
- کلید ریموت را نگه دارید.
- دکمه SET REMOT را فشار دهید.
- دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را همراه با شماره ریموت روی LCD نشان می دهد.



حذف ریموت ها

- برق و باتری را قطع کنید.
- کلید SET REMOT را نگه دارید و برق را وصل کنید.
- دستگاه با بوق ممتد حذف ریموت را اعلام می کند و روی LCD نمایش می دهد.



کد دهی چشم و سنسور

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
- کلید SET PIR را نگه دارید و سنسور بی سیم را تحریک کنید.
- دستگاه سنت شدن سنسور همراه با شماره سنسور را نمایش می دهد.



حذف چشم و سنسور

- برق و باتری دستگاه را قطع کنید.
- کلید SET PIR را نگه داشته و برق را وصل نمایید.

زون دینگ دانگ

- زون یک (Z1) دستگاه می تواند دارای دینگ دانگ باشد. در این صورت با تحریک این زون دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند.
- جهت فعال کردن این حالت کلید و را همزمان فشار دهید.
 - دستگاه با یک تک بوق فعال شدن را روی LCD نمایش می دهد.
 - جهت غیر فعال کردن این حالت کلید و را همزمان فشار دهید.
 - دستگاه با سه تک بوق غیر فعال شدن را روی LCD نمایش می دهد.

حالت نیمه فعال (Part Set)

- در این حالت زون های ۱ و ۲ فعال و زون های ۳ و ۴ از مدار خارج می شوند.
- برای نیمه فعال کردن دستگاه کلید را نگه دارید.

Z1, Z2, Z3, Z4

- در حالت غیر فعال با تحریک هر منطقه چراغ زون مربوطه روشن و با رفع تحریک چراغ خاموش می شود.
- ولی در حالت فعال (ARM) در صورت تحریک هر زون چراغ آن روشن می شود و با غیر فعال کردن روشن می ماند.
- برای پاک کردن حافظه کافی است دستگاه را یکبار فعال و غیر فعال کنید.

زون ۲۴ ساعته دستگاه در یکی از دو حالت NC یا NO می‌تواند کار کند. (با تغییر جامپر مخصوص)

نمايش نام زون



زمانی که دزدگیر غیرفعال است و یا بعد از فعال شدن دزدگیر و آزیر زدن شماره زونی که باز بوده روی LCD نشان داده می‌شود. مثال : Zone 2 Open بعد از غیر فعال کردن (تا زمانی که مجدداً فعال نشده) به همین صورت نام زون و یا زون هایی که بازمانده روی LCD نشان داده می‌شود . بصورتی که اگر زون باز شده بود و الان بسته است بصورت Open و اگر باز بود و الان نیز باز است به صورت Error نمایش می‌دهد .

Error Z1

Zone 2 Open

مثال :

نوع تحریک (ALL/MOM)

با فشردن دکمه # بر روی صفحه کلید و نگه داشتن بمدت ۲ ثانیه وارد منوی ALL /MOM می‌شوید . که در ابتدا وضعیت قبلی دستگاه را مشاهده می‌کنید .

جهت تغییر وضعیت به حالت ALL : 1 + ENTER

جهت تغییر وضعیت به حالت MOM : 2 + ENTER

در صورتی که وضعیت روی ALL باشد با تحریک شدن دستگاه اگر مدت زمان آزیر تمام شود، باز هم با تمامی شماره ها تماس برقرار میکند ولی در صورتی که در حالت MOM تعریف شود فقط تا زمانی که دستگاه در حال آزیر زدن باشد اقدام به شماره گیری می‌کند و پس از قطع شدن آزیر با شماره بعدی تماس نخواهد گرفت.

SECURITY

با فشردن کلید ENTER و نگه داشتن آن بمدت ۳ ثانیه وارد منوی SECURITY می‌شوید که می‌توانید امنیت سیستم خود را در این بخش تعریف کنید در ابتدا وضعیت قبلی دستگاه نمایش داده می‌شود و سپس قادر به تغییر آن خواهید بود . به این صورت که :

نگه داشتن کلید ENTER به مدت ۳ ثانیه و سپس

جهت تغییر وضعیت به حالت HIGH : 1 + ENTER

جهت تغییر وضعیت به حالت MID : 2 + ENTER

در صورتی که سیستم روی حالت MID تنظیم شود کلیه کسانی که شماره سیم کارت و همچنین رمز ورودی ۴ رقمی دستگاه را داشته باشید می‌توانند به سیستم دسترسی پیدا کرده و تمامی تنظیمات و مشاهدات و کنترل دستگاه را در دست بگیرند ولی در صورتی که روی وضعیت HIGH قرار گیرد تنها کسانی که شماره آنها در حافظه ۱۰ الی ۱۶ (GSM) ذخیره شده می‌توانند دزدگیر را فعال و غیرفعال کنند و همچنین شماره های داخل حافظه را تغییر دهند ولی حتی در این وضعیت تمامی افراد با داشتن شماره سیم کارت و رمز ورود فقط از طریق SMS می‌توانند خروجی ها (به جز A و D) را قطع و وصل نمایند.

تنظیم مدت زمان آزیر

با فشار دکمه ۱ و نگه داشتن بمدت ۳ ثانیه به بخش تنظیم مدت زمان آزیر وارد می شوید .
با استفاده از کلید ۷ مدت زمان آزیر را کاهش و با استفاده از کلید ۹ آن را افزایش دهید .
سپس با فشردن کلید **ENTER** تغییرات را ذخیره کنید .

گزارش گیری

با استفاده از متن SMS زیر می توانید از دستگاه گزارش گیری کنید .
+CT0000 ، CR0000

در جواب SMS به غیر از وضعیت دزدگیر ، آخرین طریقه فعال یا غیر فعالی به همراه شماره ریموت به شما ارسال می شود .

مثال : غیر فعال با SMS System Disarm By S ۰۹۱۳۱۲۳۴۵۶۷ با شماره Call System is arm By C ۰۹۱۳۱۲۳۴۵۶۷ فعال با تماس System is arm By R2 فعال با ریموت شماره ۲

گزارش محرمانه

در صورت نیاز به گزارش محرمانه (SEND REPORT) متن زیر را به سیستم SMS کنید .
+SR0000 NO
+SR0000 OFF

در صورت غیر فعالسازی گزارش محرمانه :
اگر دزدگیر از طریق ریموت فعال یا غیر فعال شده باشد شماره آن ریموت به حافظه ۰ و ۱ و ۲ SMS میشود .

در صورتی که از طریق تماس اینکار صورت گرفته باشد شماره آن شخص و متن "CALL" ارسال می شود و همچنین اگر از طریق SMS باشد ، شماره شخص و متن "SMS" به حافظه ۰ و ۱ و ۲ ارسال می شود .

توجه : با ارسال متن FA، به سیستم ، متن گزارش محرمانه را به صورت فارسی دریافت خواهد کرد . همچنین با ارسال متن EN، متن گزارش محرمانه به حالت انگلیسی در میاید .

مشاهده میزان آتن دهی

کلید ۱ را بروی کی پد به مدت ۳ ثانیه نگه دارید .
یا با ارسال پیام AN0000 + به سیستم میزان آتن دهی را از طریق SMS دریافت نمایید .

تغییر زبان دستگاه مربوط به بخش گزارش گیری محرمانه

با ارسال پیام FA، زبان دستگاه به فارسی تغییر می یابد .
برای بازگشت به زبان انگلیسی پیام EN LS0000 را ارسال نمایید .

تغییر رمز ورود سیستم

جهت تغییر رمز دستگاه پیام رمز جدید PS 0000 * را ارسال نمایید.
دستگاه پیام رمز جدید New Pass را جهت تایید برای شما ارسال می‌کند.

تنظیم نوع تک آزیر

دستگاه می‌تواند به روش‌های زیر تک آزیر بزند :

۱) M - SP (بلندگوی داخلی)

۲) M - SP و SIR (بلندگوی داخلی و آزیر پیزو)

۳) M - SP - SIR - SP (بلندگوی داخلی ، آزیر پیزو و بلند گوی بیرونی)

در تنظیم اولیه دستگاه ، حالت اول در نظر گرفته شده است .

جهت تغییر حالت کلید ۳ را به مدت ۳ ثانیه گرفته وارد منو می‌شوید.

با کلید های ۷ و ۹ تغییر وضعیت را اعمال کرده و جهت ذخیره کردن تغییرات کلید ENTER را فشار

نرم افزار اندروید یا iOS

شما می‌توانید با مراجعه به سایت شرکت www.farafan-market.ir

نرم افزار اندروید یا iOS مربوط به این محصول را دانلود نموده و با نسبت بر

روی گوشی موبایل از طریق آن ، به راحتی تمامی تنظیمات و همچنین

کنترل دستگاه را انجام دهید .



کامپیوتب

خروجی ها

الف : بعد از تماس و دادن رمز ورود ، در صورت صحیح بودن رمز و شنیدن صدای تک بوق تایید خروجی ها دارای عملکرد زیر هستند:

مرتبه	4	3	2	1	کلید خروجی
اول				وصل	OUT1
دوم				قطع	
اول			وصل		OUT2
دوم			قطع		
اول	دزدگیر فعال				A
دوم	دزدگیر غیرفعال	دزدگیر غیرفعال			

با هر مرتبه فشردن کلیدها (هرکلید) وضعیت از اول به دوم و با فشردن مجدد همان کلید از دوم به اول تغییر می‌یابد.

ب : کنترل خروجی‌ها از طریق SMS

خروجی	وصل دائم	قطع	وصل لحظه‌ای
OUT 1	*R10000ON	*R10000OFF	*R10000NF
OUT 2	*R20000ON	*R20000OFF	*R20000NF
فعال کردن دزدگیر	_____	_____	*AR0000
غیرفعال کردن دزدگیر	_____	_____	*DI0000
نیمه فعال کردن دزدگیر → *HA0000			

کنترل Z800 از طریق SMS

دادن شماره تلفن به حافظه SMS	*SA 0000 مثال : *SA0000109123456789 ذخیره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ در حافظه ۱
دادن شماره تلفن به حافظه GSM	*GA 0000 مثال : *GA0000609123456789 ذخیره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ در حافظه ۶
دادن شماره تلفن به حافظه LINE	*LA 0000 مثال : *LA0000309123456789 ذخیره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ در حافظه ۳
مشاهده شماره‌های حافظه	*CA0000
ذخیره متن SMS آلام دزدگیر	*MA0000ALARM
ذخیره متن SMS مربوط به زون ها	به همین شکل تا زون پنجم *Z25 تا *Z22
مشاهده شارژ سیم کارت داخل سیستم	*CH000007*141*1# ایرانسل : *CH000008*140*11# همراه اول :
شارژ کردن سیم کارت داخل سیستم	*CH000022*141*1# # شارژ همراه اول ۱۵ رقمی # *CH000020*140*1# # شارژ همراه اول ۱۳ رقمی #
مشاهده میزان آتن دهی سیستم	*AN0000
وضعیت ورودی‌ها	*CT0000

وضعیت خروجی ها	*CR0000	
کنترل خروجی ها	*R10000ON *R10000OFF *R10000NF	فعال کردن رله اول (وصل رله) غیر فعال کردن رله اول (قطع رله) فعال کردن لحظه ای رله اول (۲ ثانیه)
		به همین صورت جهت کنترل رله دیگر بجای R1 از R2 استفاده کنید.
تغییر وضعیت ALL/MOM	*AM0000A *AM0000M	تنظیم به صورت ALL تنظیم به صورت MOM
تغییر زبان متن SMS ها از فارسی به انگلیسی و بر عکس (مربوط به بخش گزارش گیری محملانه)	*LS0000FA و *LS0000EN	
تغییر رمز ورودی سیستم	*PS0000 *PS00001234	رمز جدید
ریست سیستم از راه دور	*RS0000	
مشاهده وضعیت زون ها	*CZ0000	
فعال سازی گزارش محملانه	*SR0000ON	
غیرفعال سازی گزارش محملانه	*SR0000OFF	
فعال کردن دزدگیر	*AR0000	
غیرفعال کردن دزدگیر	*DI0000	
نیمه فعال کردن دزدگیر	*HA0000	



توجه : تمامی پیام های ارسالی به دستگاه باید با حروف بزرگ و دستورات بدون فاصله فرستاده شود.

⚠ منظور از 0000 در جدول رمز ورود می باشد . ⚡